

## 1. Beskrivelse

**Sparepluggen** kan bare benyttes på Dimplex varmeovner av type Basic (2NC5) med elektronisk termostat. Merk at ovnen må ha innstillingsområde 5 til 30°C. Ovner med innstillingsområde \* til 6 vil ikke fungere med spareplugg.

**Sparepluggen** hjelper deg å redusere fyringsutgiftene ved automatisk å senke romtemperaturen med inntil 5°C i perioder. Du kan fritt velge mellom tre forskjellige senkingsprogrammer (Program '7', '15' og '7+7')

**Sparepluggen** har gangreserve (hukommelse) slik at brudd i ovenns strømtilførsel (strømstans, ovn avslått o.l.) inntil 1 time ikke påvirker programvalget. Hvis lampe "0" begynner å blinke, betyr det at strømtilførselen har vært brutt i mer enn 1 time, og du må velge program på nytt.

## 2. Installasjon

- Slå av ovnen.
- Skyv **Sparepluggen** inn i sporene på undersiden av ovnen til låsehaken klikker i inngrep. Se fig. 1.
- Slå på ovnen. Lampen merket "0" skal da begynne å blinke. Dette viser at **Sparepluggen** er riktig montert, og at det er klart for valg av program. Om lampen ikke skulle blinke, men lyse konstant, hold trykknappen inne noen sekunder til lampen blinker jevnt. At lampen blinker jevnt indikerer at sparepluggen er klar til å idriftsettes for første gang.

NB! Sparepluggen løsnes fra ovnen ved å klemme inn låsehaken A.

## 3. Valg av program

Lampene på **Sparepluggen** vil med lys vise hvilket program du har valgt, og om ovnen i øyeblikket arbeider med innstilt romtemperatur (lampe lyser jevnt) eller sparetemperatur (lampe blinker langsomt).

Programvelgeren er en sort trykknapp som sitter til venstre for lampene.

Når du ønsker at temperatursenkningen skal begynne, trykker du en eller flere ganger på denne knappen til lampen ved ønsket programsymbol blinker langsomt. Senkningen begynner straks du har trykket på knappen og gjentar seg senere automatisk så lenge strømtilførselen ikke har vært brutt i mer enn 1 time.

Programmene er illustrert i fig. 2, og på **Sparepluggen** markert med symboler som betyr:

- 0** Ovnen arbeider hele tiden med innstilt romtemperatur (ikke senking).
- 7** Døgnprogram med 7 timer senking og deretter 17 timer normaltemperatur hvert døgn.
- 15** Ukeprogram med 15 timer senking og 9 timer normaltemperatur hvert av de fem første døgn. De siste to døgn i ukesyklusen 7 timer senking og 17 timer normaltemperatur.
- 7+7** Ukeprogram med 7 timer senking, 1 time normaltemperatur, 7 timer senking og deretter 9 timer normaltemperatur de første 5 døgn. De siste to døgn i ukesyklusen har programmet 7 timers senking og 17 timers normaltemperatur.
- NB!** Ved bruk av ukeprogrammene "15" eller "7+7", må du velge program søndag kveld på det tidspunkt du ønsker at senkingen skal begynne (f.eks. kl. 23.00) for å få normaltemperatur på dagtid lørdag og søndag.

### Varig oppheving av senking:

Ønsker du at ovnen bare skal regulere med innstilt temperatur - trykk en eller flere ganger på programvelgeren til lampe "0" lyser jevnt. Ønsker du at ovnen igjen skal regulere med spareprogram, må du på nytt velge program som beskrevet under **Valg av program**.

## 4. Feilsymptomer

**-Lampe merket "0" blinker:** Ovnens strømtilførsel har vært brutt i mer enn 1 time, **Sparepluggen** har "glemt" hvilket program som var valgt, og du må velge program på nytt. Se **Oppstart/Valg av program**.


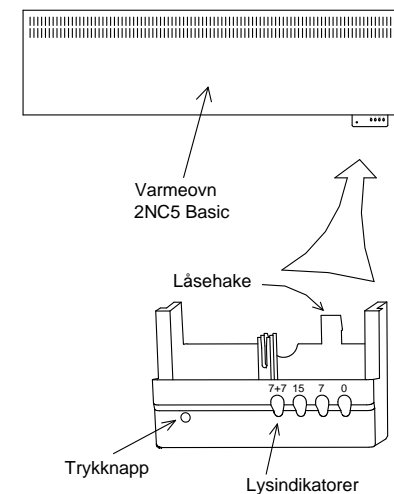


Fig.1



**Dimplex**

Timer 2NC9 512

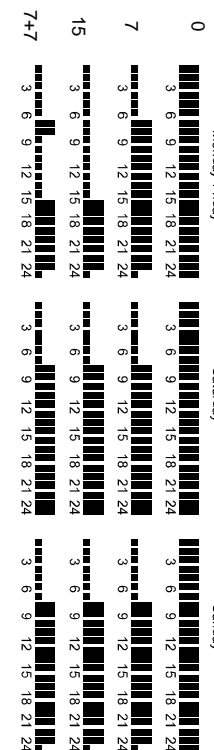

Spareplugg

