

NOBØ HEATING

Bruksanvisning Termostatenhet R80 ZSC/F

NOBØ ELECTRO AS

Postboks 16, 7501 Stjørdal. Tlf. 74829100 - Fax: 74829101
E-post: firmapost@nobo.no - Internett: www.nobo.no

1. Generelt

Funksjonsenhet R80-ZSC/F passer til NOBØs modulovner av type C2N, C4N.

Den leveres komplett og monteres av autorisert installatør. Ovnene skal være avslått ved montering.

Fig. 2 - L 1 viser plassering av enhetens typebetegnelse. R80-ZSC/F er utstyrt med en nøyaktig elektronisk termostat og den er klagjort for strømsparing via styretråd fra et koblingsur i installasjonen.

Funksjonsenheten har variabel temperatursenkning avhengig av innstilt temperatur (Fig. 4)

A-skalaen viser innstilt temperatur

B-skalaen viser temperatursenkningen

Økonomimodell:

Ovnene leveres også som økonomimodell. Dvs at funksjonsenhet og tilkoblingskabel er fast montert. Ovnene har da typebetegnelsen f.eks. C2F ...

Funksjonsenheten heter da R82-ZSC/F.

2 Betjeningspanel (Fig. 1)

1. Innstilling av ønsket komfort-temperatur
4. Rødt lys - lyser i komfortperioder
5. Grønt lys - lyser i spareperioder
6. Gult lys - lyser når varmen er innkoblet
7. Tegn for frostsikring = 7 °C
8. Bryter. Pos. 0 = AV. Pos. 1 = PÅ

3. Innebygde funksjoner

Ovennevnte ovnstyper er utstyrt med temperaturutløser, som kobler ut ovnen ved hel eller delvis tildekning.

Visse modeller har utløser med automatisk gjeninnkobling, dvs. de kobler seg selv inn igjen, når årsaken til utkoblingen er fjernet.

På ovner som er utstyrt med manuell gjeninnkobling tilbakestilles utløseren ved å slå strømbryteren til 0, vent ca. 5 min. og slå på ovnen igjen.

For å fastslå hvilken type utløser ovnen har - se typeskilt på ovnens bakside (Fig. 2 - L2)

Ovnstype ###-###-### #M# = Manuell tilbakestilling

Ovnstype ###-###-### #A# = Automatisk tilbakestilling

4. Brukertips

A. Igangsetting av flere varmeovner i samme rom

Slå på alle ovnene i rommet og still komfortgliderne "1" på ønsket romtemperatur. Når temperaturen har stabilisert seg, settes komfortgliderne "1" i laveste posisjon i ca. 10 min. Deretter stilles termostaten på hver enkelt ovn opp til den gule lampen tennes.

Ovnenes termostater er nå justert slik at de samarbeider for å holde riktig romtemperatur.

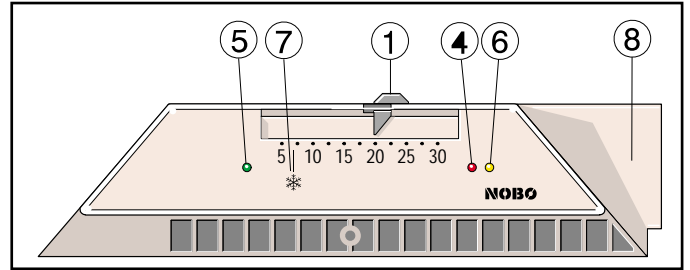


Fig. 1

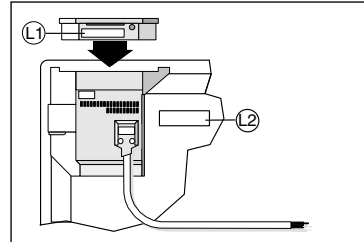


Fig. 2

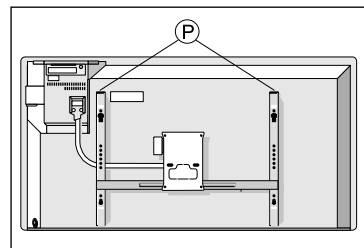


Fig. 3

B. Rengjøring bak ovn.
Ovnene kan enkelt felles fram for rengjøring. Dette gjøres ved å trykke ned de 2 topplåsene "P" (Fig. 3) på vegggrammen og trekke ovnen fram. Ovnene festes til vegggrammen igjen ved å presse den mot topplåsen.

5. Service

Ved behov for service, kontakt din lokale forhandler eller NOBØ ELECTRO AS.

6. Advarsel

Tildekning av ovnen kan medføre brannfare. Ovnene må derfor ikke tildekkes.

7. Reklamasjonsrettigheter i henhold til kjøpsloven.

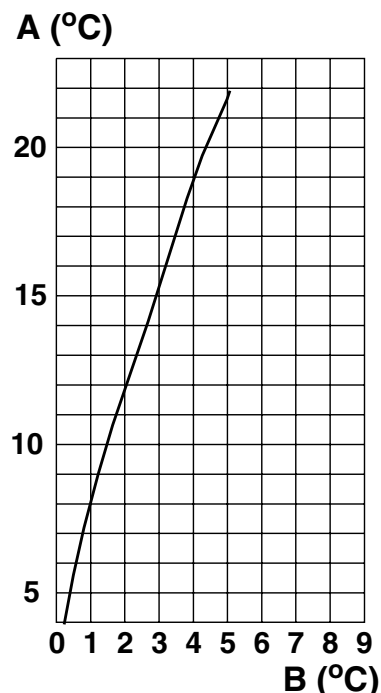


Fig. 4