

Glen Dimplex Nordic AS

Havnegata 24, NO-7500 Stjørdal

Phone: +47 74 82 91 00 Fax: +47 74 82 91 01 E-mail: email@glendimplex.no

1. GENERELT

ewt® Touch er en avansert varmeovn med nøyaktig elektronisk termostat. For å redusere strømforbruket kan ovnen automatisk senke temperaturen når rommet ikke benyttes. Ovnens har en innebygget nattsenkingsautomatikk hvor man kan velge mellom 10 ulike program, eller den kan styres fra ewt® Plus radiobasert sentralstyringssystem. Ovnens er utstyrt med et touchdisplay på fronten hvor innstillinger og betjening foregår med en lett berøring. Det er viktig at betjeningen foregår ved en berøring og ikke harde trykk. Vær oppmerksom på at det behøves berøring i noen sekunder før man får reaksjon ved første berøring for å eliminere faren for utilsiktet betjening ved f.eks. støvtørking osv. Displaylyset er sterkt når ovnen betjenes, men dempes ned etter at alle innstillinger er gjort, slik at det ikke er noe forstyrrende lys fra ovnen til daglig.

2. INSTALLASJON:

Ovnen monteres som vist i monteringsanvisningen. Etter at ovnen er slått på med bryteren på baksiden av ovnen kan programmeringen starte. Ved første gangs oppstart vil ovnen stå i komforttemperatur med mulighet for styring fra sentralt styresystem. For konfigurering av ovn mot styresystem – se i bruksanvisning for styresystemet.

3. INNSTILLING AV TEMPERATURER:

Når displayet lyser indikerer rød temperaturanvisning at ovnen er innstilt på komforttemperatur. For å justere denne opp eller ned brukes piltastene. Det gule lyset i venstre hjørne viser at ovnen avgir varme. Termostaten i ovnen vil gå av og på ettersom romtemperatur tilpasser seg innstilt temperatur. Når displaylyset viser grønn temperaturanvisning indikerer det at ovnen står i sparemodus/ nattsenkning. Temperaturen kan her justeres ved å bruke piltastene opp eller ned. Differansen mellom komforttemperatur og sparetemperatur bør normalt ikke overskride 5 grader. Sparetemperaturen kan ikke stilles nærmere komforttemperatur enn 3 grader. Ovnens kan også settes i frostsikring. Da viser displayet 7 grader med grønt blinkende lys. Dette er en innstilling som brukes om man skal reise av gårde for flere dager/ uker, og ønsker å sikre seg at vannrør ikke fryser om temperaturen synker.

Oppsett og bruk av nattsenkningstimer - se baksiden

4. RENGJØRING

Ovnen kan enkelt felles fram for rengjøring. Dette gjøres ved å trykke ned de to topplåsene på veggrammen og trekke ovnen fram. Ovnens festes til veggrammen igjen ved å presse den mot topplåsene.

5. ADVARSEL

Tildekking av ovnen kan medføre brannfare. Ovnens må derfor ikke tildekkes.

6. SERVICE

Ved behov for service, kontakt din lokale forhandler.

Reklamasjonsrettigheter i henhold til kjøpsloven.

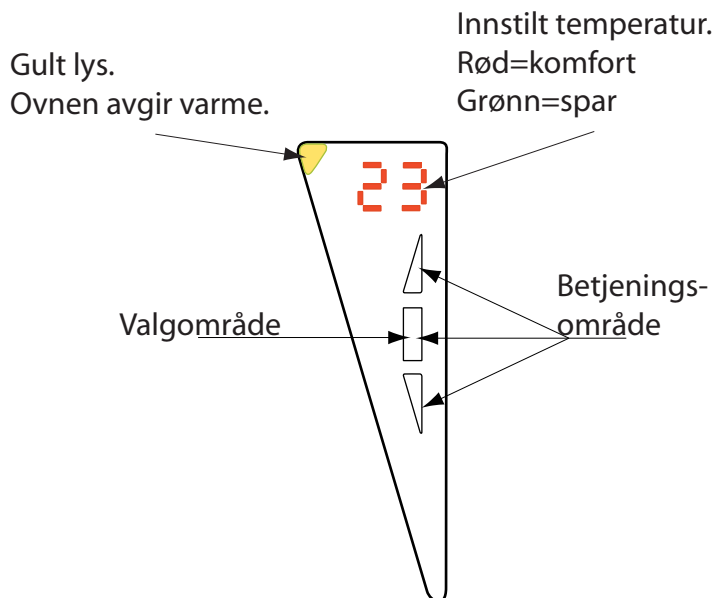


fig.1 Komforttemperatur varme på.

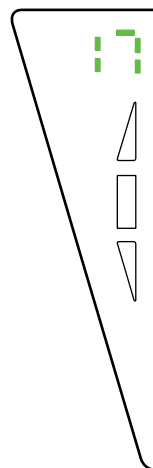



fig.2 Sparetemperatur varme av.

7. INNSTILLING AV TIMER:

Ved å bruke timer vil ovnen selv endre status mellom komfort og spar på angitte tidspunkt.

Ovnen må først programmeres fra å stå i "radiomottak-modus" til å stå i "timer-modus". Berør valgområdet i 6 sekunder til "SE" kommer opp i displayet. Bruk piltast opp eller ned for å komme til "tr" som indikerer at ovnen står i "timer". For at timer skal fungere må klokken i ovnen stilles: Etter valgt "tr" berøres valgområdet igjen og "d1" kommer opp. Her velges dag – hvor d1 = mandag, d2 = tirsdag...til d7 = søndag. Innstill klokken på aktuell dag ved å bruke piltastene opp eller ned og berør valgområdet når riktig dag er innstilt.

På samme måte innstilles klokken i hele timer (hr) og minutter (nn). Blinkende display i spare- eller komfortinnstilling indikerer at dag og tid er nullstilt og må stilles på nytt.

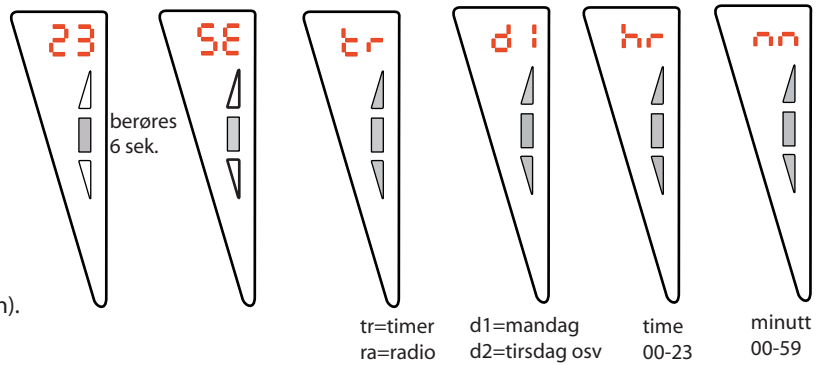

8. VALG AV PROGRAM:

Timeren er forhåndsprogrammert med hele ti program.

For å velge program berøres valgområdet i 3 sekunder til "PR" kommer opp i displayet. Deretter kan ett av følgende program velges (P0 – P9). I fig. 3 nedenfor vises stor sort indikering for klokkeslettet hvor ovnen er innstilt på komforttemperatur og liten sort indikering viser klokkeslett for sparetemperatur. I tillegg til programmene kan man velge Fr for konstant frostsikring (7 grader) eller -- for konstant av.

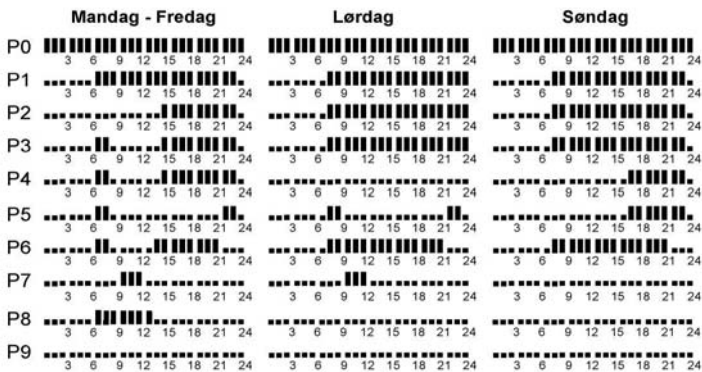


fig. 3


9. KALIBRERING AV TEMPERATUR:

Dersom temperaturen i rommet avviker fra innstilt verdi og avviket ikke skyldes midlertidige faktorer som solinnfall, trekk osv, kan man kalibrere termostaten i forhold til virkelig temperatur.

Berør valgområdet i 9 sekunder til CA kommer opp i displayet og juster temperaturavviket opp eller ned. Er virkelig temperatur høyere enn innstilt, velg -1,-2,-3 osv. Er virkelig temperatur lavere enn innstilt, velg 1,2,3 osv.

10. BLINKENDE TEMPERATUR I DISPLAY.

Normalt skal temperaturanvisningen blinke hvis ovnen er satt i Frostsikring (Fr på programmet eller styrt til frostsikring fra sentralstyring). Hvis ovnen har vært lenge avslått, eller etter lange strømbrudd blinker displayet også ved andre temperaturer. Dette indikerer at den innebygde klokken er nullstilt og må stilles på nytt. Se avsnitt 7.

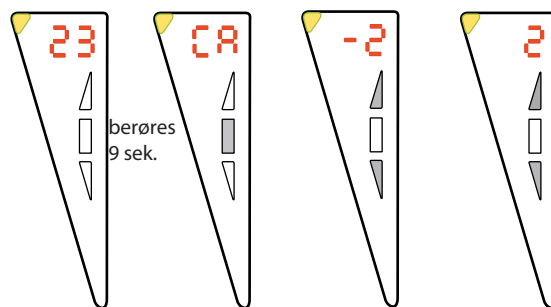

SAMSVARERKLÆRING (DoC).

Glen Dimplex Nordic AS erklærer herved at utstyret som er beskrevet i denne anvisningen (ewt® Touch) oppfyller alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU- direktiv 1999/5/EF.

Ved behov for kopi av DoC kan forespørsel sendes til: email @glendimplex.no