


685 005 00 6/18
Dimplex mini 300


Dimplex

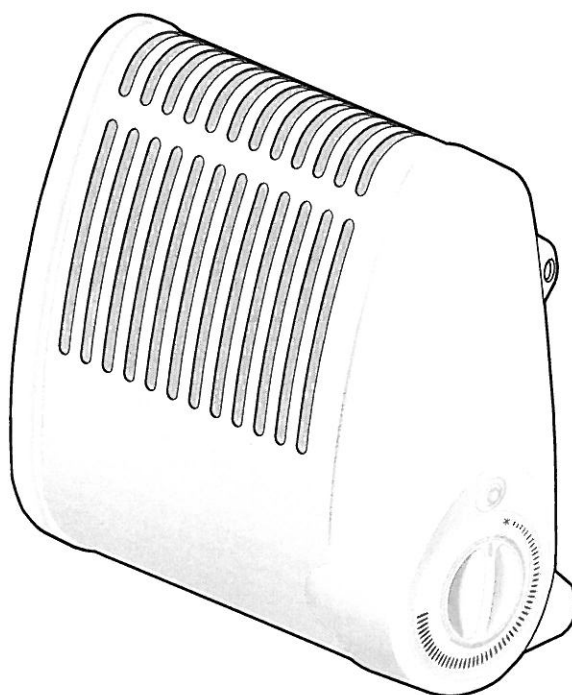

FW300

GB RU NO DK SE FI

08/51290/0 Issue 0

 The product complies with the European Safety Standards EN60335-2-30 and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC) EN55014, EN60555-2 and EN60555-3 These cover the essential requirements of EEC Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC

Kjære kunde,

vennligst les følgende informasjon omhyggelig før bruk av apparatet for første gang, for din egen sikkerhets skyld og for å sikre riktig bruk.

OBS! Apparaten kan kun brukes i vanlige husholdninger og ikke til industrielle formål.

Viktig sikkerhetsinformasjon

- Apparaten må bare brukes slik som beskrevet i bruksanvisningen! Bruk til ethvert annet formål er forbudt! Enhver skade som er resultat av feil bruk og at sikkerhetsinformasjonen ikke er overholdt, vil ugyldiggjøre ethvert ansvar og garantien!
- Alt ansvar fraskrives for enhver frostskaide som er forårsaket av en oppvarmingskapasitet som er utilstrekkelig for romstørrelsen, dårlig romisolasjon, feil bruk eller forse majeure (f.eks. strømbrudd).
- Tilkoble kun apparatet til strømmett som er spesifisert på typeskiltet!
- Berør aldri strømførende deler! **Livsfare!**
- Bruk aldri apparatet med våte hender! **Livsfare!**
- Apparaten må plasseres på en måte slik at kontrollelementene ikke kan berøres av personer som befinner seg i badekaret eller dusjen, eller enhver annen beholder med vann.
- Ikke bruk apparatet i rom med bad, dusj eller svømmebasseng eller i nærheten av vasker eller vannkoblinger!
- Apparaten skal ikke utsettes for regn eller annen fuktighet! Apparaten er ikke beregnet på utendørs bruk. Apparaten må kun lagres innendørs!
- Ikke bruk apparatet hvis selve apparatet eller ledningen er skadet. **Fare for personskade!**
- Kontroller strømledningen regelmessig for skade.
- Hvis strømledningen eller apparatet er skadet i den grad at elektriske deler ligger ute, frakoble det straks fra strømmuttaket og forhør deg med din autoriserte forhandler!
- **Feil reparasjoner kan utsette brukeren for betydelig fare.**
- **Apparatet skal kun åpnes og repareres av autorisert, kvalifisert personale.**
- Ikke oppbevar eller bruk brennbare materialer eller spraymidler nær apparatet når det er i bruk. **Brannfare!**
- Ikke bruk apparatet i brennbare atmosfærer (f.eks. i nærheten av brennbare gasser eller spraybokser)! **Eksplisjons- og brannfare!**
- Apparaten skal ikke brukes i områder med brannfare, slik som garasjer, staller eller uthus av tre.
- **Viktig!** Ikke stikk fremmedlegemer inn i åpningene på apparatet! **Fare for personskade** (elektrisk støt) og skade på apparatet!
- Apparats luftinntak og utløpsåpninger må ikke blokkeres på noen måte!
- Plasser apparatet slik at det ikke kan berøres tilfeldig. **Fare for forbrenninger!**
- **ADVARSEL: UNNGÅ OVEROPPHETING – IKKE DEKK TIL VARMEAPPARATET.** Varmeapparatet er utstyrt med advarselsymboler som betyr at det ikke skal tildekkes.



- Apparaten egner seg ikke for tilkobling til permanent kabling!
- Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av små barn eller tilbakestående personer uten tilsyn!
- Barn må passes for å sikre at de ikke leker med apparatet!
- Stikkkontakten skal alltid være tilgjengelig, slik at strømtøpselet kan trekkes ut så raskt som mulig!
- **OBS!** For å unngå fare pga. utilsiktet tilbakestilling av termisk utkobling, må apparatet ikke strømforsynes via en timer.
- Apparaten egner seg ikke til formål i forbindelse med dyreoppdrett!
- Instruksjonsheftet tilhører apparatet og skal oppbevares på et trygt sted. Ved skifte av eiere må heftet overleveres til den nye eieren!

Emballasje

- Etter at apparatet er pakket ut, kontroller det for transportskaide, og se til at alt innholdet følger med! I tilfelle skade eller ufullstendig levering, ta kontakt med din autoriserte forhandler!
- Ikke kast den originale esken! Den kan brukes til oppbevaring og frakt for å unngå transportskaide!
- Kast emballasjen på riktig måte! Plastposer skal oppbevares utilgjengelig for barn!

Plassering

- Apparaten skal plasseres med en minsteavstand på **50 cm** fra antennelige gjenstander, vegger og andre konstruksjoner! Apparats åpninger må ikke blokkeres på noen måte!
- Apparaten må ikke plasseres under en stikkontakt!

Strømlledning

- Bruk kun en godkjent skjøteledning som egner seg til apparats nominelle verdier!
- Posisjoner strømlledningen slik at det ikke er fare for at noen kan snuble i den og få apparatet til å velte.
- Strømlledningen må ikke komme i kontakt med varme apparatdeler!
- Trekk aldri støpselet ut av stikkkontakten etter ledningen!
- Apparaten skal aldri flyttes ved å trekke i ledningen, og ikke bruk ledningen til å bære det!
- Ikke vikle ledningen rundt apparatet! Ikke bruk apparatet med ledningen oppviklet! Dette gjelder spesielt hvis det brukes en kabeltrommel.
- Ikke la ledningen bli klemt eller dra den over skarpe kanter. Ikke la den henge over oppvarmede kokeplater eller åpen ild!

Oppstart

- Etter at apparatet er slått på for første gang og etter en lengre tid uten bruk, kan det merkes en lukt i kort tid.
- For å bruke det, sett støpselet inn i uttaket.

Veggmontering

- Overhold grensene for minimumsavstand (fig. 2 og 3).
- For veggmontering må du passe på at du ikke skader skjulte kabler. Av denne grunn må det ikke lages noen hull over eller under vegguttakene.

Frostbeskyttelse

- Posisjoner termostatkontrollen T på merkingen ✱ (fig. 5).
- Når temperaturen faller under +6°C...+9°C, slås apparatet på automatisk.
- Hvis det er nødvendig, skal termostaten stilles høyere.

Utkopplingsfunksjon for overoppheting

De innebygde utkopplingsbryterne for overoppheting i apparatet slår av apparatet automatisk ved eventuelle feil! Slå av apparatet eller trekk ut støpselet fra stikkkontakten. Etter en kort avkjølingsfase, er apparatet klart til bruk igjen! Hvis feilen skulle oppstå igjen, bes du ta kontakt med nærmeste forhandler!

Rengjøring

- Slå først av apparatet og trekk ut støpselet fra stikkkontakten!
- Rengjør huset med en fuktig klut, støvsuger eller kost.
- Ikke bruk skurende eller etsende rengjøringsmidler!
- Ikke bruk noen antennelige rengjøringsmidler, slik som f.eks. bensin eller sprit til rengjøringen av apparatet.
- Dypp aldri apparatet i vann! **Livsfare!**
- Luftinntak- og utslippsområdet skal rengjøres med en støvsuger regelmessig.
- Hvis apparatet ikke brukes over lengre tid, må det beskyttes mot overdrevent støv og smuss.

Gjenvinning

Gjelder elektriske produkter som selges innen EU. Når elektriske produkter skal kasseres etter endt bruk, skal de ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Send dem til gjenvinningsanlegg der slike finnes. Forhør deg med lokale myndigheter eller forhandleren om gjenvinning i ditt land.

Kundeservice

Alle reparasjoner skal henvises til autorisert personale!

Kontakt din lokale forhandler.

Enhver tukling med apparatet vil gjøre garantien ugyldig.

Reparasjoner som utføres feil og av ukvalifiserte personer kan ha alvorlige konsekvenser for brukeren!

Videre produktutvikling kan medføre konstruksjons- og designmessige endringer uten forvarsel.

