Glen Dimplex Nordic AS
Havnegata 24, NO-7500 Stjørdal
Phone: +47 74 82 91 00 Fax: +47 74 82 91 01 E-mail: email@glendimplex.no

NOBO

Rom-termostat med timer

TH11

Bruksanvisning

NORSK

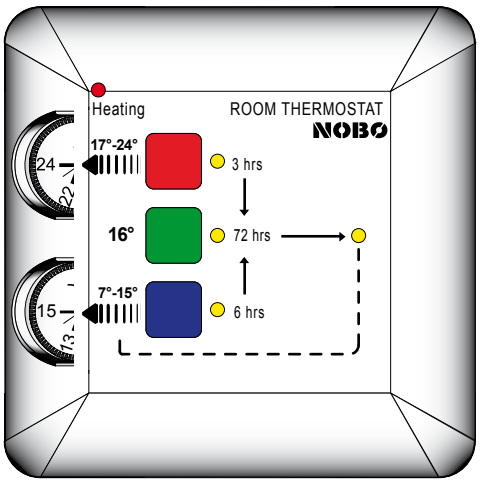

TH11 er en romtermostat konstruert spesielt med fokus på energibesparing. Termostaten arbeider etter forskjellige temperaturinnstillinger avhengig av hvilken modus den befinner seg i.

Spare-modus:

I *sparemodus* vil TH11 regulere romtemperaturen til 16°. Indikatoren ved siden av grønn trykknapp vil lyse. Dersom temperaturen i rommet er lavere enn 16°, vil også statusindikatoren øverst til venstre lyse for å vise at varme blir avgitt.

Spare-modus oppnås som følger:

- ved å betjene grønn trykknapp
- automatisk etter *komfortmodus*
- automatisk etter *nattmodus*

Komfortmodus:

I *komfortmodus* vil romtemperaturen reguleres iht. innstillingen på rattet til venstre for den røde trykknappen. Stillbart område er fra 17-24°C, og varigheten på komfortperioden er 3 timer. Dersom den røde trykknappen betjenes inne i en komfort-periode, vil en ny periode igangsettes fra det tidspunktet knappen betjenes. Indikatoren på høyre side av rød trykknapp vil lyse, og dersom romtemperaturen er lavere enn innstilt verdi, vil også statusindikatoren øverst til venstre lyse for å vise at varme blir avgitt.

Komfortmodus aktiveres ved å betjene rød trykknapp.

Frostmodus:

Dersom TH11 blir stående i sparemodus i mer enn 72 timer uten at noen av de tre trykknappene betjenes, vil den gå i *frostmodus.*
Romtemperaturen reguleres til 7°C, og indikatoren helt til høyre vil lyse. Øvrige indikatorer vil være mørke. Dersom romtemperaturen blir lavere enn 7°C, vil også statusindikator øverst til venstre lyse for å vise at varme blir avgitt.

NB! *Frostmodus* er en automatisk funksjon og kan ikke aktiveres manuelt vha. trykknapper.

Nattmodus:

I *nattmodus* er romtemperaturen regulert i henhold til innstillingen på det nederste rattet til venstre for den blå trykknappen. Stillbart temperaturområde i *nattmodus* er 7-15°C, og varer i 6 timer. Lampe til høyre lyser når *nattmodus* er aktivert. Dersom romtemperaturen er lavere enn innstilt verdi, vil også statusindikatoren øverst til venstre lyse for å vise at varme blir avgitt.

Nattmodus aktiveres ved å betjene blå trykknapp.

Eksempel på bruk

Eksempelet tar utgangspunkt i følgende brukssituasjon for et tilfeldig døgn:

Tid:	Aktivitet:	Betjening av TH11
08.30	Beboeren drar på forelesning.	Trykk på grønn trykknapp for å aktivere *sparemodus*. 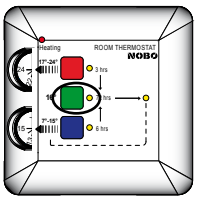 Romtemperaturen reguleres til 16°C
16.15	Beboeren kommer hjem for matlaging, etc	Trykk på rød trykknapp for å aktivere *komfortmodus*. 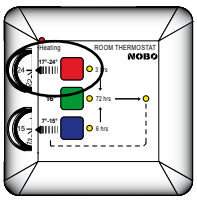 Romtemperaturen reguleres i henhold til innstilt verdi på det øverste rattet.
18.30	Beboeren drar på trening	Trykk på grønn trykknapp for å aktivere *sparemodus.* 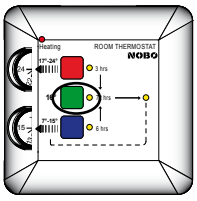 Romtemperaturen reguleres til 16°C
20.30	Beboeren kommer hjem og setter seg foran TV'en	Trykk på rød trykknapp for å aktivere *komfortmodus.* 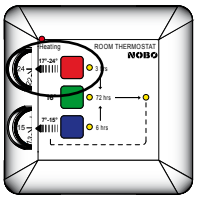 Romtemperaturen reguleres i henhold til innstilt verdi på det øverste rattet. **NB!** Varighet komfortperiode = 3 timer. Betjen rød trykknapp på nytt for ny komfortperiode.
00.30	Beboeren går til sengs.	Trykk på blå trykknapp for å aktivere *nattmodus*. 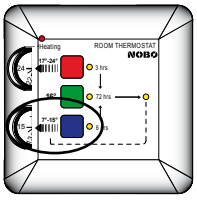 Romtemperaturen reguleres i henhold til innstilt verdi på det nederste rattet. Etter 6 timer aktiveres *sparemodus* automatisk.