

Beskrivelse


DigiHeat relémottaker for styring av f.eks. lys, varmtvann eller motorvarmer. Styringen skjer strådløst fra DigiHeat sentralenhet. Monteringen skjer i innfelt boks eller påveggskappe. Maksimal belastning er 10A.

DigiHeat sentralenhet styrer reléet i 3 nivåer; komfort (☀), nattsenkning (☾), frostsikring (❄). I komfort er reléet PÅ, mens det i nattsenkning og frostsikring er AV.

Installasjonen skal gjøres av autorisert el. installatør.


Montering

Skru ut skruen for å fjerne frontdekslet. (fig.1).

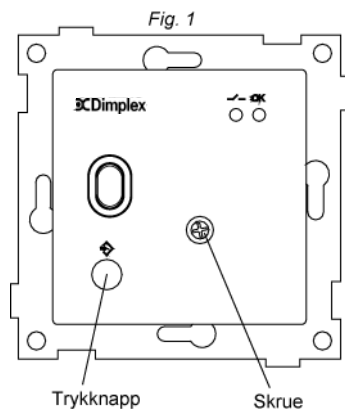


Frontdekslet kan nå tas av og legges til side. Snu tilkoblingsboksen og gjør nødvendige tilkoblinger (fig. 2).

Fig. 2

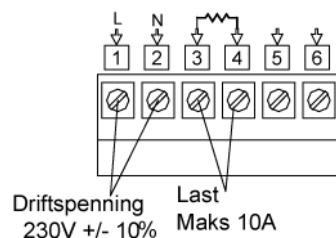

Sett ramme og frontdeksel på plass. Påse at merket "TOP" peker opp som vist i fig. 3. Fest skruen i frontdekslet.

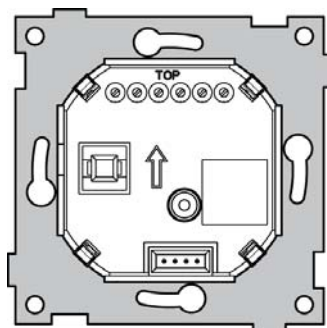

Tekniske data


Driftsspenning:	230V +/- 10%
Belastning	10A (resistiv)
Isolasjonsgrad	Klasse II
Kapslingsklasse	20
Frekvens	433,42 MHz
Mål (lxbxh):	70x70x55mm
Innbyggningsdybde	32mm
EI.nummer	54 685 63

NB! Reléet er ikke utstyrt med egen jordklemme. Eventuelle jordledere fra nett, må kobles separat med godkjent klemme.

Konfigurering av reléet

(se også bruksanvisning for DigiHeat)

Første gangs konfigurering:

Trykk 3 sekunder på trykknappen merket  på reléet. Lysdioden OK skal nå blinke kontinuerlig og dermed indikere at reléet er klar for å ta imot informasjon fra DigiHeat 8. Konfigurer mot ønsket sone i DigiHeat 8. Grønn lysdiode slukker.

Rekonfigurering:

Hold trykknappen på mottakeren inne (ca 10s.) til lysdioden merket OK slutter å blinke. Trykk 3 sekunder på knappen, lysdioden skal nå blinke kontinuerlig. Konfigurer mot ønsket sone i DigiHeat 8. Grønn lysdiode slukker.

Avslutt konfigureringsmodus i sentralenheten. Termostaten styres nå av sentralenheten.

Lysdiodeindikering

Rød PÅ: Relé PÅ

Rød AV: Relé AV

Grønn blinker: Reléet er i konfigureringsmodus / eller mangler radioforbindelse med DigiHeat sentralenhet.

Normal drift

Under normal drift vil tilkoblet apparat styres fra DigiHeat sentralenhet.

Skulle radiokommunikasjonen av noen årsak bli brutt, vil reléet i en time fortsette med samme signal som ved bruddet. Etter 1 time vil reléet kobles av. Dette vises ved at lysdioden merket OK vil blinke.

Når radiokommunikasjon igjen er opprettet vil DigiHeat sentralenhet automatisk ta over.

Lokal overstyring

Ved å trykke på reléets trykknapp er det mulig å slå relé AV/PÅ. En eventuell lokal overstyring av relé vil kun gjelde inneværende programperiode. Relé vil fungere som normalt fra og med neste programperiode.

DigiDimplex

N

**DigiHeat relémottaker 10A
2NC9 886**

